SAMSUNG

Lavadora

Manual de Usuario

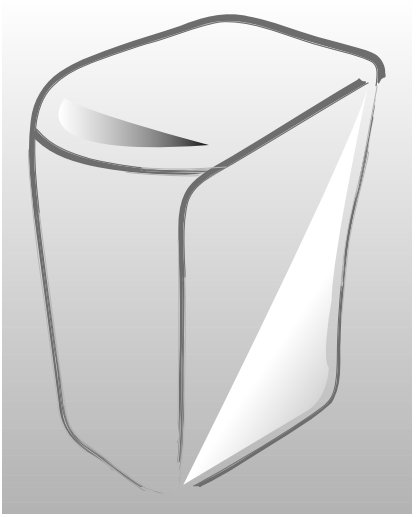

Por favor, lea este manual antes de usar la lavadora para saber el modo correcto de uso. Por favor guarde cuidadosamente este manual. En caso de necesidad tendrá que comprarlo separadamente.

CARACTERÍSTICAS ····· 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ····· 2
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS ····· 3
PANEL DE CONTROL ····· 4
PROCESO DE LAVADO ····· 5
Programa FUZZY ····· 5
Programa PESADO ····· 5
Programa RÁPIDO ····· 5
Programa LANA ····· 5
LAVADO PARTIDA DIFERIDA opción ····· 5
Programa LAVA A MANO opción ····· 5
FUNCIONES MANUALES ····· 5
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ····· 7
Lugar ····· 7
Ensamblar el panel de protección de malla ····· 7
En caso de lavadora de bomba-drenaje ····· 7
Conectar la manguera de drenaje ····· 7
Conectar la manguera de suministro de agua ····· 8
En el caso lavadora de agua fria-callente ····· 8
Nivelado ····· 8
Filtro de conector de suministor de agua ····· 8
Cómo poner el detergente y agregar el suavizante de ropa ····· 9
Cómo limpiar el filtro ····· 9
Limpiar la malla del filtro ····· 9
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS ····· 10
ESPECIFICACIONES

- El Manual de Usuario es para el uso comun.
Utilize el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.
- "Antes de usar el equipo, por favor lea el instructivo para evitar mal funcionamientos y conservelo para futuras referencias."

CODE NO. : DC68-01936G

CARACTERÍSTICAS

CONTROL FUZZY
El control fuzzy funciona con el mejor programa de lavado al detectar la carga de lavado mediante un sistema de inteligencia artificial.

VENTANA TRANSPARENTE opción
Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de usuarios para ver el interior de la lavadora durante la operación.
Durante la operacion, el proceso de lavado puede ser checado mirando a travez de la ventana transparente.

PULSADOR opción
El Pulsador facilita que el agua y el detergente penetre en la ropa eficazmente y a la vez provee tanto una potente acción del agua para el lavado de ropa pesada y voluminosa, así como una acción más suave del agua el lavado de ropa delicada con un menor desgaste de la ropa.

CORRIENTE DE CASCADA
La corriente de cascada inyectada desde bajo el pulsador con toda la fuerza hacia el tambor, presiona cualquier prenda que flota bajo la superficie del agua. Esta es la corriente de cascada que permite a esta lavadora lavar eficientemente la ropa pesada y de gran volumen, tales como pantalones de mezclilla y cobertores.

FILTRO MAGICO opción
Este filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro del tambor sean capturados permitiendo lograr los mejores resultados de filtración y de limpieza eficiente.

DISPENSADOR DE SUAVIZANTE
El dispensador de suavizante libera el suavizante en el momento apropiado cuando el último enjuague está en proceso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Favor de observar que las precauciones siguientes para seguridad intentan prevenir peligro y daño inesperados ayudando el uso apropiado en seguridad.

Cuando use agua caliente en lavado, favor de asegurarse de que el agua no debe exceder 50°C.

● Piezas plásticas podría ser deformadas o dañadas y electrochoque o incendio podría tener lugar.

Si el cordon tomacorriente se encuentra danado, este debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio o un personaje autorizado y bien calificado para evitar riesgos

ADVERTENCIAS

Podría tener herida grave o accidente fatal cuando viole esta instrucción.

Si el cable de alimentación está dañado o flojo, no use.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No saque el cable o no lo toque con las manos húmedas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No doble el cable de alimentación con fuerza o no lo presione con cosas pesadas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No instale la lavadora cerca de instrumentos electricos o no ponga la luz de la vela o encendedor de cigarillo en la lavadora.
- Puede ocurrir incendio.

No lo desensamble, repare o remodele imprudentemente.
- Cuando necesite repararlo, favor de llamar a agencia de servicio. Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Durante la operacion, no colopue sus manos o materiales metalicos debajo de la lavadora.
- Puede ser gerida si la tabla gira.

Quedese lejos de la lavadora cuando el suelo de la lavadora se inunda de agua.
- Puede ocurrir electrochoque. Favor de esperar hasta que el agua se drene completemente.

No ponga las ropas manchadas con gasolina, bencina, o alcohol en la lavadora, y mantenga las materiales lejos de la lavadora. - Puede ocurrir explosión o incendio.

Durante el centrijugado, no ponga su mano en el canasta centrifugadora.
- Puede herir sus manos. Si no para dentro de 15 segundos después de que abra la tapa, llame inmediatemente al servicio tecnico.

PRECAUCION

Podría tener una herida ligera o daño cuando viole esta instrucción.

No lo instale en el área con humedad o al aire libre donde llueve o nieva.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Favor de desenchufe el cable de alimentación cuando no lo use.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Si hay polvo o agua en el enchufe de alimentación y este conectada, desconectelo.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No deje a sus niños mirar el interior de la lavadora.
- Si sus niños caen en la lavadora, su vida puede estar en peligro.

Ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de corriente si hay fuga de gas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio si la llama es captada.

Si la lavadora hace ruido raro, huele o ahuma, desenchúfelo rápidamente y llame al servicio tecnico.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Al lavar, no rocie directamente a las piezas de la lavadora.
- Puede reducir su vida.
  También puede ocurrir electrochoque o incendio.

No use varios aparatos juntos con una toma de corriente.
- Puede ocurrir incendio debido a calor inusual.

No presione el botón con una lezna o clavija.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Opción

Funcionamiento de CHILD-LOCK (Cerradura para la protección de los niños)

Para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK
- Presione el botón "ENCENDER".
- Pulse el botón "INICIO/PAUSA" para iniciar el lavado, y durante el proceso de lavado,
- Pulse el bóton "CICLO" para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK.
  (Se operará sino que el botón "ENCENDER".)

En el caso de ajustar la función de "CERRADURA PARA LOS NIÑOS", se mostrará en la “INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE” alterando con un intévalo de 2 segundos “L” que significa CERRADURA y le tiempo restante.

Para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK
- En la situación de que esté programado el funcionamiento de CHILD-LOCK, presione consecutivamente el botón "FUNCIÓN" y el botón "CICLO" para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK.

DESCRIPCION DE PIEZAS

El Manual de Usuario es para uso comun.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

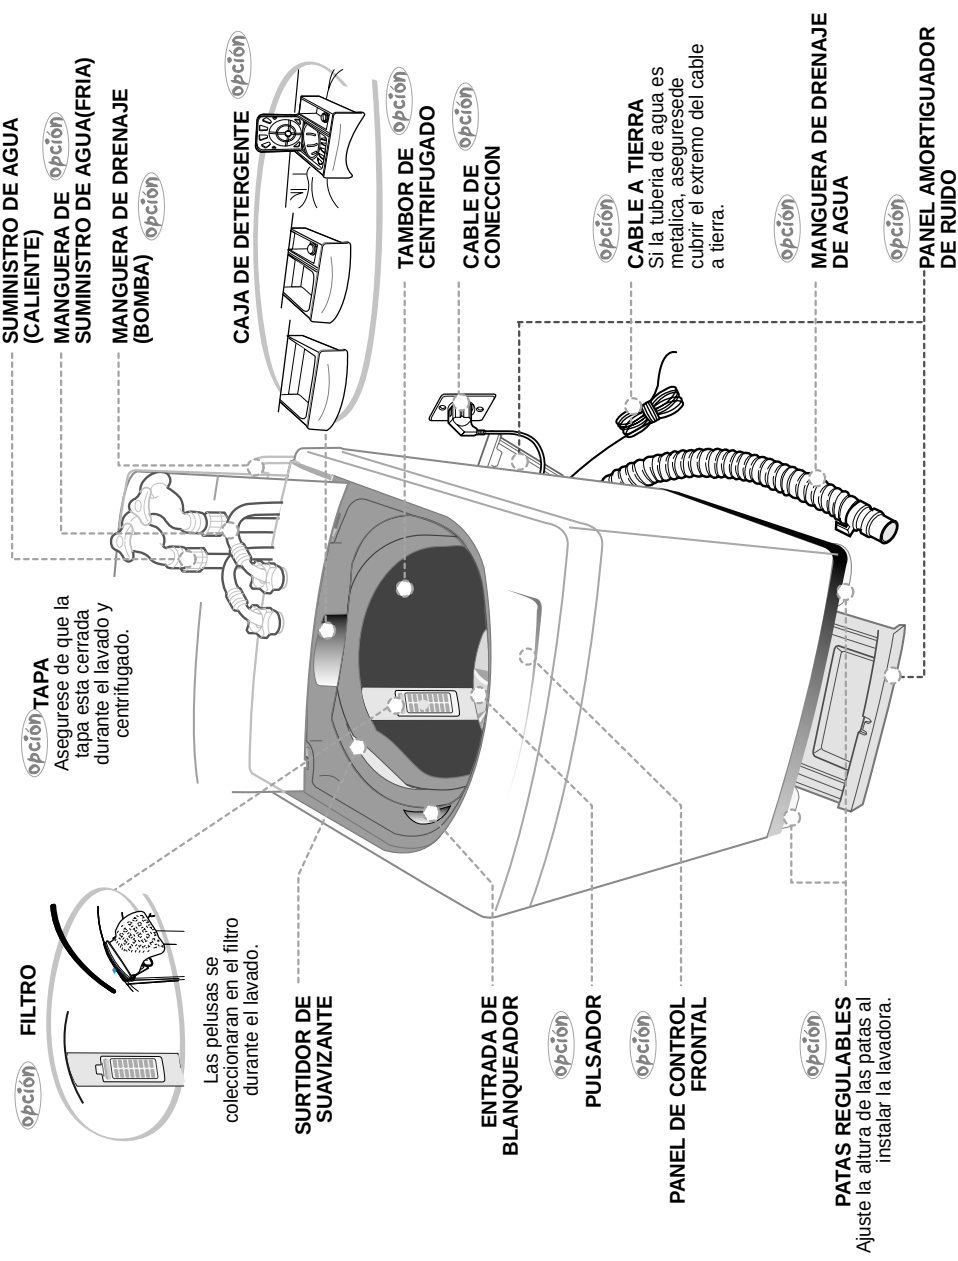
opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA (CALIENTE)
opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA(FRIA)
opción MANGUERA DE DRENAJE (BOMBA)
opción CAJA DE DETERGENTE
opción TAMBOR DE CENTRIFUGADO
opción CABLE DE CONECCION
opción CABLE A TIERRA
Si la tuberia de agua es metalica, asegureseде cubrir el extremo del cable a tierra.
opción MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA
opción PANEL AMORTIGUADOR DE RUIDO
opción TAPA
Asegurese de que la tapa esta cerrada durante el lavado y centrifugado.
opción FILTRO
Las pelusas se coleccionaran en el filtro durante el lavado.
SURTIDOR DE SUAVIZANTE
ENTRADA DE BLANQUEADOR
opción PULSADOR
opción PANEL DE CONTROL FRONTAL
opción PATAS REGULABLES
Ajuste la altura de las patas al instalar la lavadora.

PANEL DE CONTROL

➢ **BOTÓN ENCENDER**
Presione este botón para operar.
Para apagar la máquina, vuelva a presionarlo.

➢ **BOTÓN DE INICIO/PAUSA**
Presione este botón para detener y reiniciar la operación de lavado. Para cambiar el procedimiento de lavado durante la operación, presionar este botón para detener la máquina y volver a presionarlo para que vuelva a operar después de cambiar el procedimiento.

➢ **BOTÓN PARTIDA DIFERIDA** opción
Presione este botón cuando desee un lavado programado.

➢ **BOTÓN SELECTOR DE CICLO**
Cada vez que se presiona este botón, el programa de lavado cambia.

➢ **BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN**
Cada vez que se presiona este botón, la función cambia.
REMOJAR, LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR → LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR, SIN CENTRIFUGAR → LAVAR → ENJUAGAR → CENTRIFUGAR → LAVAR, ENJUAGAR → ENJUAGAR, CENTRIFUGAR → LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR

➢ **BOTÓN SELECTOR DE NIVEL AGUA**
De acuerdo a la carga de lavado, seleccionar el nivel de agua.
ALTO → MÁXIMO → EXTRA BAJO → BAJO → MEDIO → ALTO

➢ **BOTÓN SELECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA**
Al presionar este botón, selecciona el tipo de agua como los siguientes:
FRIA → FRIA+CALIENTE → CALIENTE → FRIA

➢ **LUZ INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE** opción
La luz indicadora señala el tiempo restante (en minutos) de cada ciclo de lavado. Al término de cada ciclo, la máquina se apaga automáticamente.

➢ **LUZ INDICADORA DE FUNCIÓN**
Una luz indicadora intermitente señala la función que está en uso.
Al terminar la operación la luz indicadora se apaga.

PROCESO DE LAVADO

Antes de comenzar el proceso de lavado, verifique lo siguiente :
Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua. Abra la llave. Enchufe la máquina. Asegúrese de bajar la manguera de desagüe(En caso que no cuente con una bomba de desagüe)

Coloque la ropa en la lavadora y luego agregue detergente.
Asegúrese de no sobrecargar la máquina. Use el detergente correcto para el tipo de ropa que está lavando.

➢ **Programa FUZZY** ENCENDER > INICIO/PAUSA

El mejor programa de lavado se selecciona automáticamente.
1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente.
Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
3. Cierre la tapa.

➢ **Programa PESADO** ENCENDER > CICLO > INICIO/PAUSA

Para jeans o las ropas con mugre pesada
1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione una vez el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente.
Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
4. Cierre la tapa.

➢ Programa RÁPIDO

Debido a que el proceso de lavado es más rápido, es conveniente para la ropa que está menos sucia o manchada.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione dos veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
4. Cierre la tapa.

➢ Programa LANA

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione tres veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
4. Cierre la tapa.

PRECAUCION . . .

- No use agua sobre 30˚C para lavar ropa de lana.
- Consulte la etiqueta adherida a las prendas para obtener información acerca del lavado.
- Abroche los botones y lave la ropa por el revés.
- Use el tipo de detergente indicado en la etiqueta.
- Si la ropa está demasiado sucia, déjela remojar unos 10minutos en agua tibia antes de presionar el botón del programa LANA para obtener la máxima eficiencia de su lavadora.

➢ LAVADO PARTIDA DIFERIDA opción

Seleccione este programa cuando tenga que salir o desee hacer otra cosa.

1. Presione el botón de ENCENDER.
2. Presione el botón CICLO.
3. Presione el botón PARTIDA DIFERIDA.
Se puede cambiar el tiempo de lavado programado. (desde 3 horas a 18 horas)
4. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en la tina.
5. Cierre la tapa.
El lavado termina cuando usted lo programó.

➢ Programa LAVA A MANO opción

Programa de lavado automático, especialmente diseñado para el estandar de dureza del agua.

1. Presione el botón de ENCENDER y el indicador de tiempo restante debera indicar y en panel se encenderá la luz del programa fuzzy.
2. Presione una vez el botón “CICLO” y en el panel se apagará la luz de fuzzy y se encendera la luz de lava a mano, indicando que esta lista para recibir la carga de ropa.
3. Cargue las prendas y presione el botón “INCIO/PAUSA”, el programá lava a mano seleccionara el nivel de alto y disponible para niveles de agua máximo o medio (asumiendo agua fria), de acuerdoa esto deteminara el CICLO de lavado, enjuague y centrifugado Luego la máquina comenzará el CICLO completo de lavado, el que una vez teminado detendrá y apagará automáticamente la máquina.

NOTA

Para un mejor resultado con nuestro tipo de agua, este programa funcionará solo con nivel de agua “MEDIO” o más. Para detener el CICLO(examinar la ropa), o para cambiar de programa, presione una vez mas el botón INCIO/PAUSA. No olvide cerrar la tapa, o la función de centrifugado no se accionará, no pudiendo completar el CICLO de lavado. En el programa LAVA A MANO, es posible seleccionar una entre el agua caliente, el agua fría y el agua caliente más el agua fria.

FUNCIONES MANUALES

FUNCIÓN DE REMOJO
(incluyendo el lavado, el enjuague y el centrifugado)

Presione el botón de ENCENDER.
Seleccione el ciclo (Presione el botón de ciclo)
➔ RIZADO, PESADO , RÁPIDO, LANA, MANTA.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
Efectúa en el orden de lavado, enjuague y centrifugado.

SÓLO SECO CON GOTAS

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
¡Seco que no necesita plancharse (Seco con gotas)!
Este funcionamiento de 'Seco con gotas' le permite a usted proteger su lavandería del ser arrugada. Puede quedarse una cantidad del agua por su propia cantidad del agua. (No se ejerce el functionamiento del seco.)

SÓLO LAVADO

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
El proceso de lavado continuará durante 18 minutos.
Al presionar el botón de FUNCIÓN durante el proceso de lavado, puede cambiar el tiempo de lavado entre 3 y 25 minutos.

SÓLO ENJUAGUE

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
El proceso de enjuague continuará durante 15 minutos.
Al presionar el botón de FUNCIÓN durante el proceso de enjuague, puede modificar el tiempo de enjuague entre 1 a 5 veces.

SÓLO CENTRIFUGADO

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
Continuará el proceso de centrifugado durante 9 minutos.
Al presionar el botón de FUNCIÓN durante el centrifugado, puede cambiar el tiempo de centrifugado desde 5 a 11 minutos.

LAVADO Y ENJUAGUE

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
Efectúa el lavado y enjuague durante 38 minutos.
Al presionar el botón de FUNCIÓN durante la operación, puede cambiar el tiempo de enjuague entre 1 a 5 veces.

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO.

Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
Efectúa el proceso de enjuague y centrifugado.
Al presionar el botón de FUNCIÓN durante la operación, puede cambiar el tiempo de enjuague entre 1 a 5 veces.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

➢ LUGAR . . .

Deje un espacio libre entre la lavadora y la pared, por lo menos menos 10cm.Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración.Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada.Nunca coloque la lavadora cerca de agua.
No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia. La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.
Evite la luz directa del sol o calefactores.
Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

➢ ENSAMBLAR EL PANEL DE PROTECCIÓN DE MALLA opción

Incline la lavadora un poco y levante el panel hasta haga el sonido "click", finalmente fije el panel con tornillo a la base como se muestra enla figura.

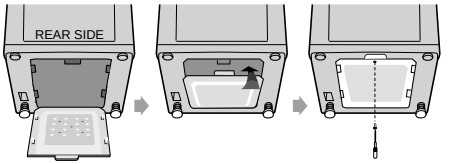

1. Introdusca el panel amortiguador de sonido en el agujero del lado posterior.



2. Si tiene dificultad en itroducir el panel, levante la lavadora un poco y lo podra introducir.

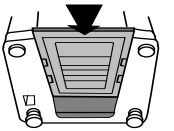

➢ EN CASO DE LAVADORA DE BOMBA-DRENAJE opción

Quite el tapon y conecte la manguera de salida.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Instale la manguera de drenaje en la posición de unos 90-100cm encima del suelo.

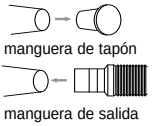

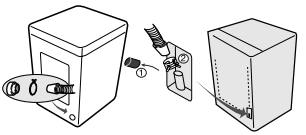



➢ CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE opción

● Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

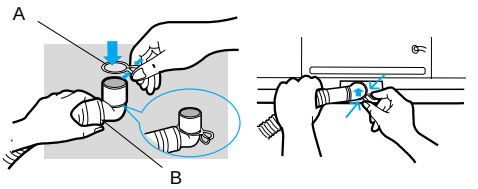

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2. Primero, con un destronillador en cruz"+", afloje los cuatro tornillos del adaptador. Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.

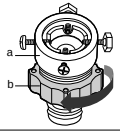

3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.

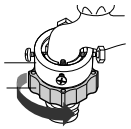

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuano la parte (c) se afloje, la manguera es automaticamente conectada al adaptador haciedo un sonido "click".



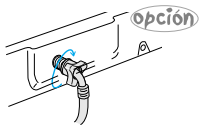

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.



5-1.Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora.Atornilla la manguera hacia la derecha.

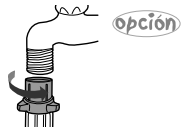

Si la llave de agua es tipo tornillo, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.

AVISO: *Despues de completar la conexcion, si se fuga agua de la manguera, repita los mismos pasos. Use el tipo mas convencional de grifo para suministro de agua en caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, quite el anillo de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.*

➢ EN EL CASO LAVADORA DE AGUA FRIA-CALLENTE

- Si usa solo la conección de manguera de agua fría debe a la entrade de agua caliente como se indica.

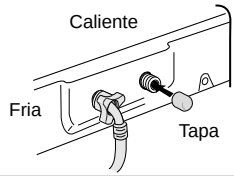

➢ NIVELADO

1. REVISAR LA SUPERFICIE

Afuste para que la gota situe dentro del ciclo rojo en el centro.

- Abra la tapa y vea desde arriva hacia abajo para chequear si está nivelada como la siguiente figua muestra.
- Hay yba duferebcua ebtre los modelos.

2. ajustar las patas nivaladoras

NOTA : No golpee ni pise las manijas de ajuste.

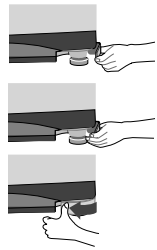

1. Tire el mango de control de la pata niveladora hacia el lado, la cual se encuentra en el lado derecho y el iquierdo de la parte frontal.
2. Ajuste la altura.
3. Después de gaber ajustado, vuelva a tirar el mango de control hacia adelante y fije la pata niveladora.

➢ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTOR DE AGUA

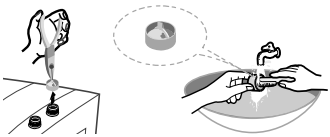

1. Saque el filtro y lave bien.

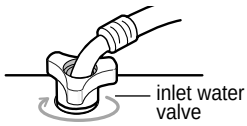

2. Coloque el filtro y conecte firmemente la manguera a la valvula de agua de entrada.

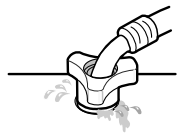

3. Verifique si hay fuga. Aprete el conector. Inlet water valve: Valvula de agua de entrada

➢ COMO PONER DETERGENTE Y AGREGAR EL SUAVIZANTE DE ROPA opción

1. Abra la caja de detergente sacando en dirección de flecha como se muestra en la figura y ponga el polvo de detergente en la caja de detergente.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para una vez de lavado para que el detergente no se rebose.

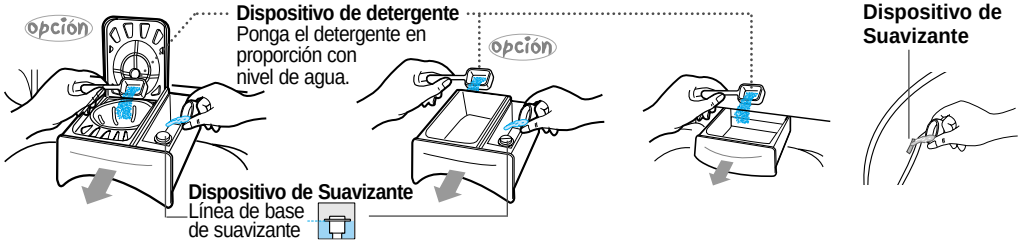

- Al poner la cantidad adecuada de suavizador (una dosis)en el surtidor de suavizante, éste automaticamente pasa al agua del último enjuague.
- No use detergente, blanqueador o almidon en el dispensador de suavizante
- Usar mucho detergente puede dar resultados insatisfactorios
- No abra la tapa durante el proceso de secado.
  Su efectividad puede disminuir, si es agregado con mucha anticipación.

CAUCIÓN : Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, puede fluir abajo.

➢ COMO LIMPIAR EL FILTRO opción

1. Ponga un pano debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quiete mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta se apriete en posicion.

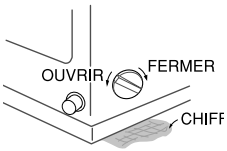

(Lavadora con bomba de drenaje)
1. Ponga un trapo debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapon de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y quite mugre.
4. Reensamble en order reves.

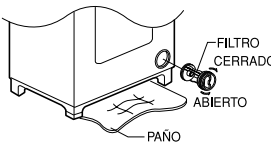

➢ LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO opción

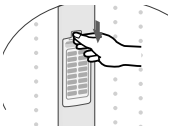

1. Empuje la parte superior del filtro y tirelo.



2. Abre la tapa como se muestra en la figura.

3. Limpie el filtro.

4. Cierre la tapa y inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtro con el sonido "click".

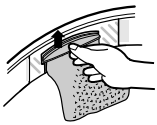

1. Empuje y saque la malla del filtro.

2. Quite la pelusa colectada de la malla del filtro.

3.Limpie el filtro.

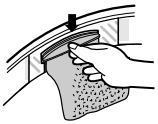

4. Eche abajo la malla de filtro.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

➢ LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

➢ NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la manguera de suministro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?

Si en una hora no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "4E/7E" en el indicador de tiempo restante.
En la situación de la baja presión hidráulica (0.5kgf/cm2), hay una posibilidad de ocurrir un error operativo.

➢ EL AGUA NO DESAGÜA

¿Está hacia abajo la manguera de desagüa?
¿Está congelada la manguera desagüa?
¿Está atascada la manguera de desagüa?

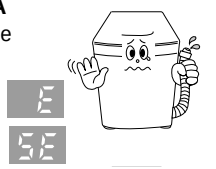

Si en 15 mins el agua no desagüe, se activará una alarma y aparecerá "E/5E" en el indicador de tiempo restante.

➢ LA CENTRIFUGA NO FUNCIONA

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

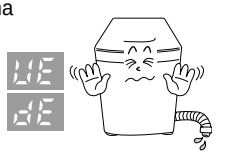

El agua está desbordando.
Encienda nuevamente después del secado.
Si continúa indicando la señal de error, llame a la agencia.

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicado su nombre, dirección y número telefónico.

ESPECIFICACIONES

CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	600W	NIVEL ESTANDAR DE AGUA	MAXIMO	90 *l*
				ALTO	80 *l*
	CENTRIFUGADO	270W		MEDIO	70 *l*
DIMENSIONES		W630xD700xH1001 W630xD700xH1025 Opción		BAJO	57 *l*
				EXTRA BAJO	42 *l*
PESO		49 kg (108 *lb*)	USO DE AGUA		230 *l*
PRESIÓN DE AGUA		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²)	VELOCIDAD DE ROTACION DEL PULSADOR		120 rpm
TIPO DE LAVADO		Tipo Impulsor	VELOCIDAD DE ROTACION DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO		700 rpm